COMO SUBSTITUIR AS PILHAS

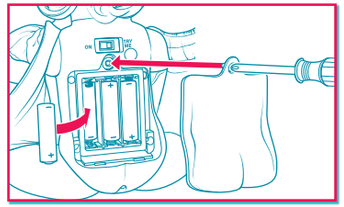

1. Localize o compartimento de pilhas nas costas da boneca.
2. Afrouxe o parafuso na tampa do compartimento das pilhas.
3. Remova e descarte as pilhas gastas.
4. Substitua por 2 novas pilhas AA ou tamanho R6 de 1.5V. O uso de pilhas alcalinas é recomendado.
5. Recoloque a tampa e aperte o parafuso (certifique-se de que a fita não atrapalhe o fechamento da tampa).

IMPORTANTE: INFORMAÇÃO SOBRE AS PILHAS

⚠ ATENÇÃO:

1. Siga corretamente as instruções contidas no manual de instruções do brinquedo. Esteja certo de inserir as baterias de acordo com as polaridades + e - corretamente.
2. Não misture baterias novas com baterias velhas ou baterias do tipo carbono-zinco com baterias do tipo alcalinas.
3. As pilhas não devem ser recarregadas.
4. Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar.
5. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
6. Atente-se para não causar curto circuito nos terminais.
7. No caso da não utilização do produto por um longo período, favor remover as baterias.
8. No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida ou recoloque as baterias.
9. BATERIAS RECARREGÁVEIS: não misture baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de bateria. Sempre remova as baterias do produto antes de recarregá-las. O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto.

Acessórios Baby Alive (vendidos separadamente) compatíveis com esta boneca: suco, comida e fralda.

© 2010 Hasbro, Pawtucket, RI 02862 USA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
TM & ® representam marcas registradas nos EUA pela Hasbro Inc.
Caso você tenha alguma dúvida sobre este produto, envie e-mail para: sac@hasbro.com.
Guardar para eventuais consultas.

Hasbro.com BabyAlive.com™

Site na web em inglês.

Para melhor proveito, por favor, leia e siga as instruções cuidadosamente.

NOTA AO CONSUMIDOR: BABY ALIVE é embalada no modo "TRY ME" (Demonstração). Quando levar sua boneca para casa, ative todas as funções movendo a chave ON/TRY ME (Liga/Demonstração) para a posição "ON".

IDADE 3+

18912/18911 Asst.
18907/18906 Asst.

A comida para boneca BABY ALIVE não é tóxica, porém não é própria para o consumo humano. Caso seja ingerida acidentalmente não será prejudicial à saúde. Use somente comida para boneca BABY ALIVE com sua boneca BABY ALIVE.

x4 PILHAS INCLUÍDAS

Substitua por 4 pilhas AA ou R6 de 1.5V. O uso de pilhas alcalinas é recomendado. Será necessária uma chave Phillips (não incluída) para substituir as pilhas.

Baby Alive®

Hora do Troninho

PARA BRINCAR

Para ativar, mova a chave ON/TRY ME (Liga/Demonstração) para a posição "ON".

Pulseira

Para brincar com a sua boneca, aperte o botão na pulseira dela; ela irá "acordar". Após cerca de 60 segundos sem ativação, a boneca irá "dormir". Para reativar, aperte novamente o botão. Para brincar sem que ela fale, aperte o botão na pulseira e segure de 5 a 6 segundos, até que ela diga "Tchauzinho". Aperte novamente o botão para "acordar" a boneca.

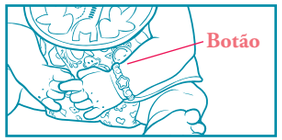

NOTA: Para conservar as pilhas quando a boneca não estiver sendo usada, aperte o botão na pulseira e segure de 5 a 6 segundos até que ela diga "Tchauzinho". Aperte novamente o botão para "acordar" a boneca.

Hora da Papinha

Antes de alimentar sua boneca ou dar a mamadeira, certifique-se de que ela esteja de fralda.

NOTA: A comida de boneca pode manchar algumas superfícies, lave imediatamente após o contato. Alimente sua boneca em um ambiente que seja fácil de limpar, e longe de superfícies como carpetes ou estofados. Não dê mais do que um pacote de comida e uma mamadeira de água entre as trocas de fralda ou uso do peniquinho.

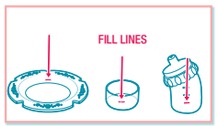

Como preparar a comidinha da sua boneca

1. Coloque água fria no pratinho da boneca até a linha interior (aprox. 15 ml). Você também pode medir a quantidade enchendo a mamadeira até a primeira linha interior para depois transferir a água para o pratinho. 2. Abra um pacote de comida para boneca BABY ALIVE e coloque o conteúdo no pratinho junto com a água. 3. Misture a comida para boneca e a água. A comida para boneca vai ficar mais espessa à medida que for misturada. 4. Se a sua boneca "dormir" enquanto você prepara a comida, aperte o botão na pulseira para "acordá-la", ou apenas comece a dar a comida e ela "acordará".

Como alimentar sua boneca:

DICA: Assim como um bebê de verdade, a sua boneca pode fazer muita bagunça enquanto come! É mais fácil alimentá-la com a cabeça inclinada para trás (como mostrado). 1. Certifique-se de alimentar sua boneca logo após o preparo da comidinha. 2. Para alimentar sua boneca, use a colher fornecida, dando pequenas quantidades de comida para a boneca de cada vez. 3. Depois de cada colherada, dê um pouco de água para ela apertando a mamadeira em sua boca. Aperte a mamadeira delicadamente para que ela beba um pouco de cada vez. Se a mamadeira ficar na boca dela por mais de 60 segundos, a boneca fica sonolenta e "dorme".

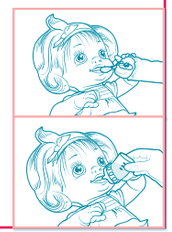

Instruções importantes sobre alimentação

- Use apenas comida para boneca e suco para boneca BABY ALIVE (vendidos separadamente); nunca alimente sua boneca com comida de verdade.
- Encha a mamadeira da sua boneca com água para que ela beba entre as colheradas.
- Dê somente um pacote de comida e uma mamadeira de água entre as trocas de fraldas ou uso do peniquinho.
- Se a comida de boneca ficar muito espessa, adicione uma colher de água e mexa bem.
- A comida de boneca não pode ser guardada; use imediatamente após o preparo.
- Apenas a colher e a mamadeira fornecidas funcionam com sua boneca BABY ALIVE. Pacotes de refil de comida, suco e fraldas são vendidos separadamente.
- Não coloque objetos estranhos na boca da boneca ou em qualquer outra abertura.

Hora do Peniquinho

Após alimentar sua boneca, ela pedirá para usar o peniquinho. Neste momento, se você não levá-la, pode ocorrer um "probleminha". Quanto mais você alimenta sua boneca BABY ALIVE, mais ela se acostuma a usar o peniquinho.

Na 1ª alimentação sua boneca vai pedir uma vez para usar o peniquinho. Se você não colocá-la no peniquinho, acontece um "probleminha". Na 2ª alimentação ela pedirá duas vezes para usar o peniquinho, na 3ª alimentação pedirá três vezes, na 4ª alimentação pedirá quatro vezes. Já na 5ª alimentação ela pedirá oito vezes. Para evitar que ocorram esses "probleminhas", coloque-a no peniquinho assim que ela pedir.

Após a 5ª alimentação, sua boneca BABY ALIVE continuará a pedir para usar o peniquinho oito vezes. Isso se repetirá até que o ciclo de treinamento do peniquinho seja reiniciado.

Usando o peniquinho: retire a fralda da boneca.

1 Coloque-a no peniquinho.

2 Mantenha a boneca levemente inclinada para a frente.

3 Coloque seus pés no chão.

Para reiniciar o ciclo de treinamento do peniquinho:
Aperte o Botão de reinício com a ponta de uma caneta ou retire as pilhas por 30 segundos e insira-as novamente.

Hora da Fralda

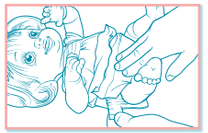

Se ocorrer um "probleminha" com a sua boneca, você vai precisar trocar a fralda dela! 1. Tire a fralda e limpe a boneca com um pano macio ou com uma toalha de papel levemente umedecidos. 2. Coloque uma fralda nova e ajuste bem. SEMPRE troque a fralda e limpe a sua boneca depois que ela comer ou beber. NUNCA deixe a sua boneca com uma fralda molhada. Descarte as fraldas sujas; elas não podem ser lavadas ou reutilizadas. Fraldas adicionais são vendidas separadamente. Ao final, aperte a pulseira para que ela saiba que a fralda está colocada.

Hora da Soneca

Sua boneca BABY ALIVE vai bocejar e dizer-lhe que está com "sono". Você pode segurá-la em seus braços ou colocá-la para dormir. Para "acordá-la" pressione o botão na pulseira.

Instruções importantes de limpeza

Para evitar o entupimento, é essencial limpar a boneca imediatamente após cada uso. Se o alimento é deixado no interior da boneca, ele pode endurecer e tornar-se difícil de limpar.

- Mantenha a boneca sobre a pia.
- Retire-a do peniquinho ou retire as fraldas. Aperte e segure o botão da pulseira de 5 a 6 segundos para desligar a boneca.
- Dê a ela uma mamadeira de água (ela poderá acordar). Incline a mamadeira de um lado para o outro para certificar-se de ter enxaguado todo o acúmulo de alimento nos cantos da boca da boneca.
- Pressione e segure o botão na pulseira da boneca por 5 a 6 segundos para a liberação dos resíduos.
- Repita os passos anteriores até que a água saia limpa da boneca.
- Use um pano macio ou uma toalha de papel para limpar delicadamente qualquer alimento restante. Espere a boneca secar.
- AVISO SOBRE MANCHAS: A comida para boneca BABY ALIVE pode manchar certas superfícies. É recomendada a supervisão de um adulto. Se derramar, lave com água e sabão.
- Limpe o corpo da boneca passando um pano macio levemente umedecido. Não esfregue.
- Não mergulhe a boneca em água; ela não foi feita para brincar na água.
- Não lave os cabelos da boneca. Se ficar algum resto de comida no cabelo, retire com um pano macio levemente umedecido.
- As roupas da boneca são laváveis à máquina (no ciclo suave, com detergente neutro e água fria); elas também podem ser limpas com um pano umedecido com água fria; pendure para secar. O babador deve ser limpo com um pano macio umedecido; pendure para secar.
- Lave a colher, o pratinho, a mamadeira e o peniquinho com sabão neutro e água; não lave na máquina de lavar louça.